



Freeman X6

Bicycle Outdoor
Wireless Speaker

RoHS **CE** **FCC**  

Zubehör:

- 1 x Lenker Halterung
- 1 x Akku
- 1 x Ladekabel
- 1 x 3,5mm AUX Kabel



BLUETOOTH



BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank für den Kauf des Freeman X6 Bicycle Outdoor Wireless Speaker.

BEDIENUNGSANLEITUNG VOR DER NUTZUNG GRÜNDLICH LESEN

ACHTUNG

- Nicht direkt in das Licht schauen.
Dies kann zu Sehverlust oder gar zur Erblindung führen.
- Vorsicht bei langer Nutzung der Taschenlampe.
Die LED strahlt Wärme aus und erhitzt somit auch das Gehäuse.
- Vor Feuer, Hitze, Wasser und Feuchtigkeit fernhalten.
- Um Störungen an elektrischen Geräten zu vermeiden,
nicht in Flugzeugen, Krankenhäusern, Rehakliniken, etc. nutzen.
- Bei langer Nichtnutzung, den Akku aus dem Gerät entnehmen.
- Li-Ion Akku 18550 mit flachem Pluspol empfohlen.
- Bei Fehlfunktion oder einem Defekt keinesfalls selbstständig öffnen und reparieren.
Dies führt zum Verlust der Gewährleistung.


EINFÜHRUNG

Der Freeman X6 ist ein multifunktioneller Bluetooth Fahrrad Lautsprecher für eine drahtlose Musik-Wiedergabe vom Smartphone inkl. Taschenlampe, Selfie-Funktion, Freisprechfunktion und AUX-Eingang. Das Smartphone ist schnell und einfach via Bluetooth (1.) verbunden und bietet die Möglichkeit die Lieblingsmusik auch unterwegs auf dem Fahrrad zu genießen. Zusätzlich bleibt man telefonisch erreichbar und kann mit der eingebauten Freisprechfunktion kommunizieren. Die CREE LED Taschenlampe erreicht eine Leuchtweite von ca. 150m und kann dank der Schutzklasse W35 auch bei Regen verwendet werden. Hochwertige Verarbeitung, einzigartiges Design und die Vielzahl an Funktionen machen diesen Bluetooth Lautsprecher zu einem absoluten Allround Outdoor Talent.

* BEMERKUNG


- (1.) Das anzuschließende Audio-Gerät benötigt Bluetooth mit A2DP.
- (2.) Um den Lautsprecher und die Freisprechfunktion nutzen zu können, muss das Smartphone über eine Freisprech- oder Headset-Funktion verfügen.
- (3.) Einige Smartphones stellen die Verbindung nicht automatisch her. In diesem Fall muss das Gerät manuell ausgewählt und verbunden werden.

AKKU INSTALLATION UND LADEVORGANG

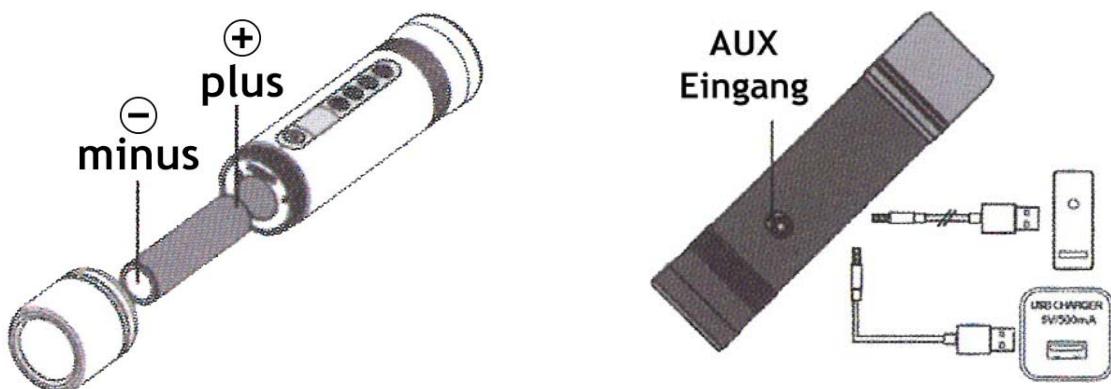

- Akku-Statusanzeige: der Licht-Knopf  zeigt mit blauen Blinklicht den Akkustatus wie folgt an:
 - a) Blinkt 1x, 25% Power
 - b) Blinkt 2x, 50% Power
 - c) Blinkt 3x, 75% Power
 - d) Blinkt 4x, 100% Power
- Der Licht-Knopf leuchtet wenn die Taschenlampe eingeschaltet ist und Blinkt im Bluetooth-Modus und während des Ladevorgangs.
- AUX Eingang: Verbindung mit 3,5mm AUX Kabel oder Ladekabel, kein Kopfhöreranschluss.

BEDIENFELD

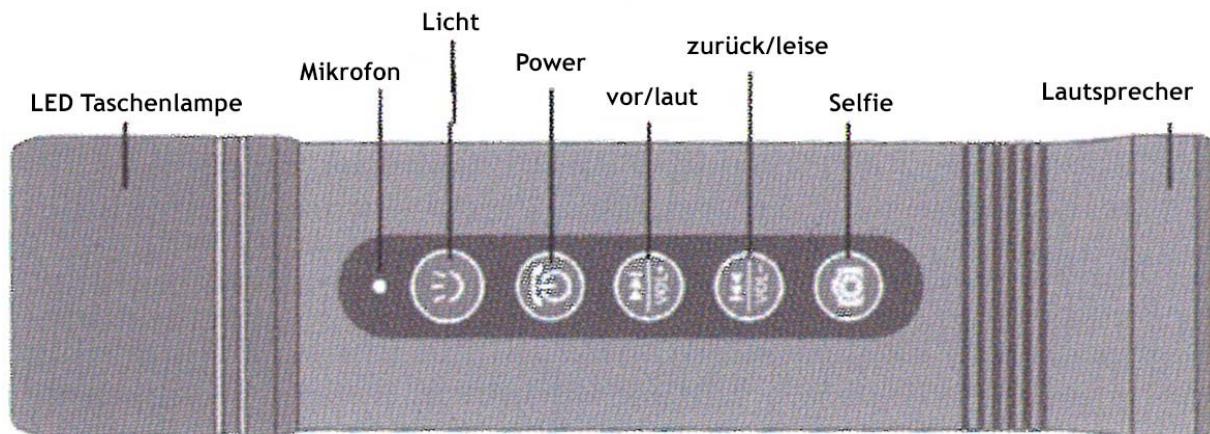

Licht-Knopf: Die Taschenlampe ist eine Separat nutzbare Funktion.
Jeder Knopf-Druck ändert die Licht-Einstellung: sehr hell > hell >
langsamer Blitz > schneller Blitz > SOS > Ausschalten.

Durch langes Drücken, lässt sich die Lampe in jeder Einstellung ausschalten.

BLUETOOTH VERBINDUNG UND BEDIENUNG



Power-Knopf: Taste ca. 4 Sek. Drücken, Bluetooth-Funktion wird aktiviert.
Das Hintergrundlicht blinkt rot und das Gerät befindet sich im Paarungs-Modus.
Das Gerät X6S auswählen und Verbinden. Sobald die Verbindung hergestellt wurde, leuchtet das Hintergrundlicht konstant rot.



Drücken = Pause / erneut drücken = Play
2 Sek. drücken = Bluetooth-Verbindung deaktiviert
4 Sek. drücken = Gerät wird ausgeschaltet (Signalton ertönt)
Drücken = Eingehenden Anruf annehmen / auflegen



Kurz drücken = Lautstärke erhöhen / lange drücken = Titel vor



Kurz drücken = Lautstärke verringern / lange drücken = Titel zurück



Kurz drücken = 1 Foto wird geschossen

* BEMERKUNG

Die Selfie-Funktion ist verwendbar mit dem meisten iOS- und Android-Systemen, jedoch nicht ausschließlich mit jedem. Jede Smartphone Marke hat verschiedene Systeme und einige unterstützen keine Selfie-Funktion.

TECHNIK

- Polariätschutz verhindert Schäden durch falsch eingesetzten Akku.
- Sollte keine Bluetooth-Verbindung bestehen, schaltet sich das Gerät automatisch nach 30 Min. ab.
- Nach Einschalten des Bluetooth Lautsprechers, verbindet sich dieser, bei aktiver Bluetooth-Funktion des Smartphones, wieder automatisch.
- Ladekabel nach vollständigen Ladevorgang entfernen. Eine dauerhafte Verbindung des Ladekabels schadet der Akkulaufzeit.

PROBLEMLÖSUNG

- Prüfen ab der Akku korrekt eingelegt ist (auf + und - Pol achten).
- Gerät schaltet selbstständig aus: Akku entnehmen und neu einlegen.
- Kein Licht: prüfen ob der Lumpenverschluss fest verschraubt ist.
- Kein Ton: Lautstärkeeinstellung und Bluetooth-Verbindung prüfen.
- Verzerrter Ton: Akku-Status prüfen und falls notwendig aufladen.
- Verbindung fehlgeschlagen: sicherstellen, dass beide Bluetooth-Geräte eingeschaltet sind und sich im Paarungsmodus befinden.
- Lautstärke zu hoch / zu gering: Lautstärkeeinstellung des Smartphones prüfen. (Lautstärke kann je nach Typ des Smartphones variieren)
- Keine Verbindung mehr: Reichweite (10m) zwischen Lautsprecher und Smartphone wurde überschritten. Eventuell wird der Empfang durch dazwischen liegende Hindernisse gestört.

Hiermit erklärt die **arcotec GmbH**, dass sich der **Freeman X6** in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse gefunden werden:

www.arcotec.de